

Einlegen oder Auswechseln Ihrer neuen **EPSON TINTENPATRONE SJIC33P(K)**

1. Der Drucker muss eingeschaltet sein.

Sollte er nicht eingeschaltet sein, das Netzteil anschließen, das Netzkabel in die Steckdose stecken und den Drucker einschalten.

2. Bei Verwendung von zwei Farben...

... darauf achten, welche der INK LEDs leuchtet oder blinkt; sie zeigt an, welche Patrone ausgewechselt werden muss.


3. Eine Papierrolle muss eingelegt sein.

4. Die Patronenabdeckung...

... an den seitlichen Griffausbuchtungen der Abdeckung anfassen und nach oben öffnen.

5. Die aufgebrauchte Patrone...


... an der Lasche fassen und nach oben herausziehen.

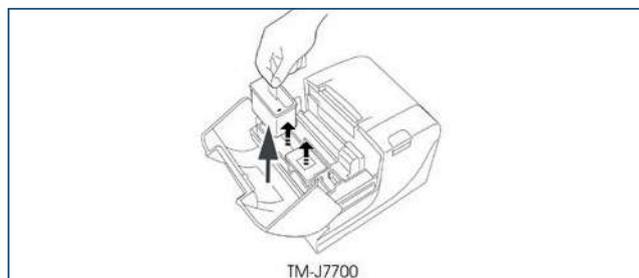

6. Die neue Patrone...


... aus der Verpackung nehmen und das gelbe Klebeband entfernen. Siehe Abbildung

VORSICHT: Sämtliche Klebebänder, die das Logo von EPSON tragen, dürfen nicht entfernt werden.

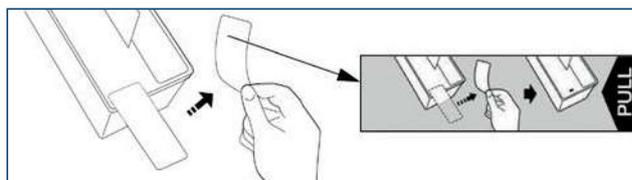

7. Die neue Tintenpatrone...

... von oben her vorsichtig einsetzen und herunterdrücken, bis sie einrastet. Auf korrekte Ausrichtung der Patrone achten.

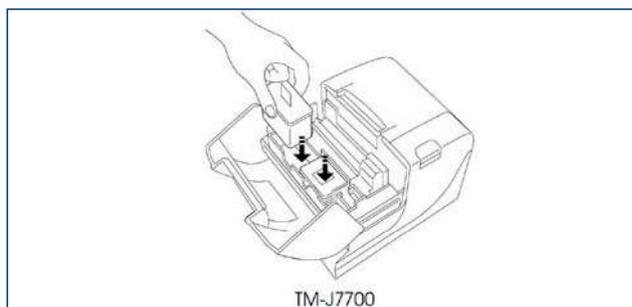

8. Patronenabdeckung vollständig schließen.

HINWEIS: Die INK LED leuchtet jetzt nicht mehr. Die POWER LED blinkt ungefähr 1 Minute lang, während das System mit Tinte geladen wird. Um Tinte zu sparen, wird dieser Vorgang nicht bei jedem Patronenwechsel ausgeführt. Der Ausführungszeitpunkt wird vom Drucker gesteuert.